


SHAD

KYMCO CV3 550 '22


TOP MASTER K0CV52ST

BCN

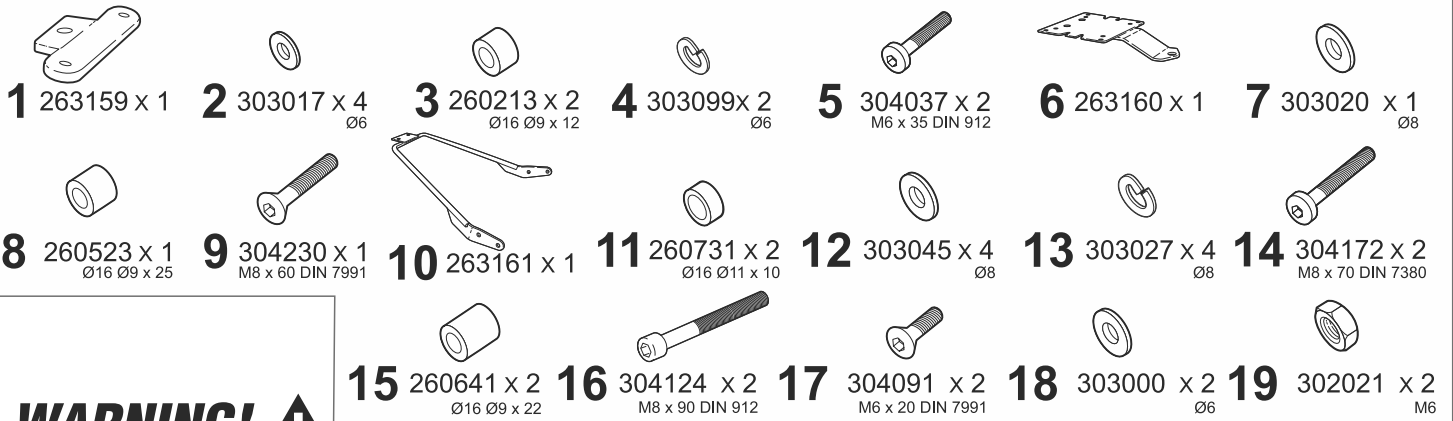

WARNING! ⚠

- GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

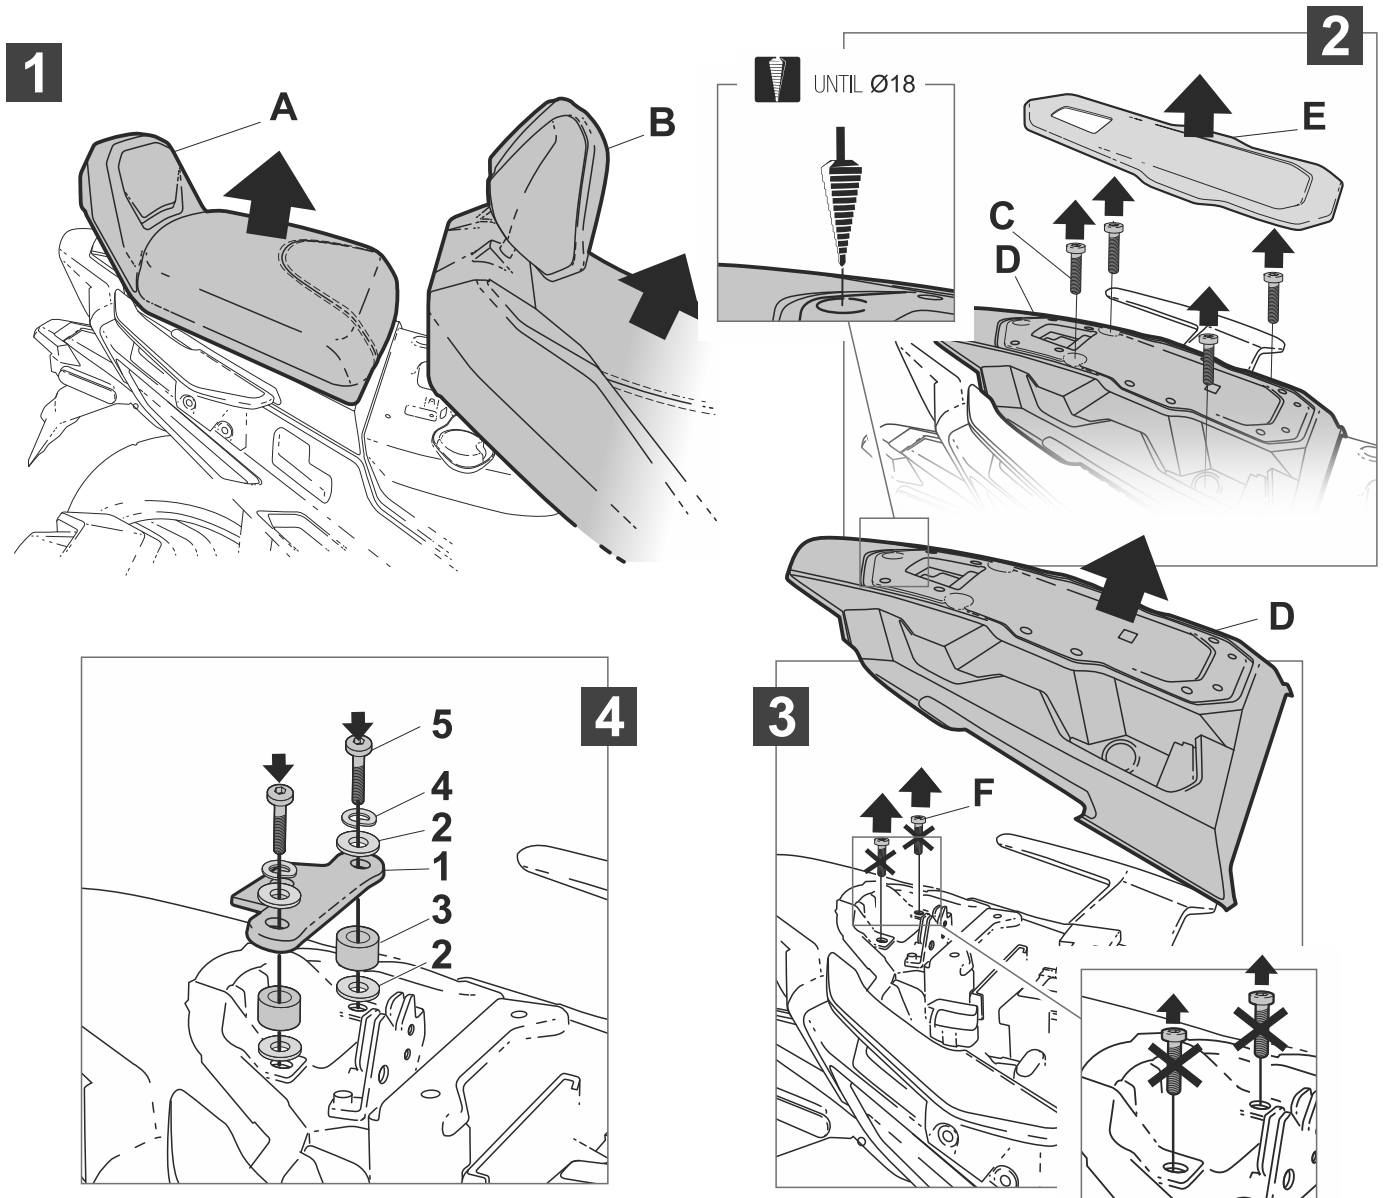

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continen check www.shad.es

